auna
multimedia

BT-Lautsprecher

MicroSD / USB / BT

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 2
Bedienfeld und Funktionstasten 2
Fernbedienung und Montage 3
Grundfuktionen 3
Herstellen einer Bluetooth-Verbindung 4
Hinweise zur Entsorgung 4
Konformitätserklärung 4

Lieferumfang

1x Lautsprecher
1x Fernbedienung
1x Audiokabel mit 3.5 mm Klinkenstecker
1x Netzteil
1x Bedienungsanleitung

Bedienfeld und Funktionstasten

Oberseite

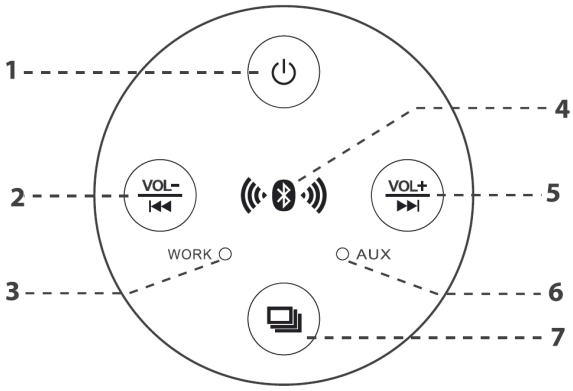

1 **Taste**
Lange drücken: An/Ausschalten
Kurz drücken: Play/Pause
2 **VOL-/⏮ Taste**
Lange drücken: Lautstärke verringern
Kurz drücken: Vorheriger Titel
3 **Kontrollleuchte** USB/MicroSD-Modus
4 **Kontrollleuchte** Bluetooth-Modus
5 **VOL+/⏭ Taste**
Lang drücken: Lautstärke erhöhen
Kurz drücken: Nächster Titel
6 **Kontrollleuchte** AUX-Modus
7 **MODE Taste**
Durch mehrmaliges Drücken lassen sich folgende Modi auswählen: USB/MicroSD, Bluetooth, AUX

Rückseite

8 MicroSD Kartensteckplatz
9 AUX-Eingang
10 USB-Port

Fernbedienung und Montage

Fernbedienung

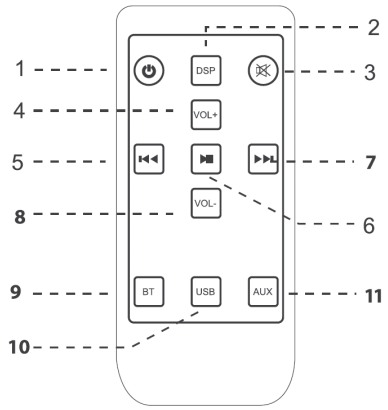

1 An/Ausschalten
2 **DSP** Soundeffekte (nur im MicroSD/USB-Modus)
3 Ton stummschalten
4 **VOL+** Mehr Lautstärke
5 ⏮ Vorheriger Titel
6 ⏯ Play/Pause
7 ⏭ Nächster Titel
8 **VOL-** Weniger Lautstärke
9 **BT** Bluetooth-Modus
10 **USB** MicroSD/USB-Modus
11 **AUX** AUX-Modus

Montage

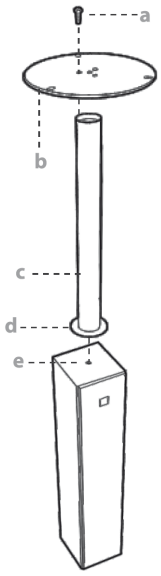

a Schrauben
b Basisplatte
c Ständer
d Halteklammer
e Gehäuse

Montageanleitung

- Befestigen Sie die Halteklammer (d) mit den mitgelieferten Schrauben an der Unterseite des Lautsprechergehäuses (e).
- Befestigen Sie die Basisplatte (b) mit den mitgelieferten Schrauben am Ständer (c), bevor Sie ihn auf die Halteklammer (d) setzen.

Grundfunktionen

Gerät An/Ausschalten
Um das Gerät An/Aus zu schalten, drücken Sie auf die Power-Taste am Lautsprecher. Falls der Lautsprecher 15 Minuten lang nicht verwendet wird, geht er automatisch wieder aus.

Laustärke einstellen
Drücken Sie lang auf die **VOL+/**⏭ Taste am Lautsprecher oder auf der Fernbedienung, um die Laustärke zu erhöhen. Drücken Sie lang auf die **VOL-/**⏮ Taste am Lautsprecher oder auf der Fernbedienung, um die Laustärke zu verringern. Drücken Sie auf die Taste auf der Fernbedienung um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um ihn wieder anzuschalten.

Musik von einer MicroSD-Karte abspielen
Stecken Sie die MicroSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten in den Kartensteckplatz. Die Karte schaut dabei zur Hälfte heraus. Falls Sie Musik auf der Karte gespeichert haben, wird die Musik automatisch abgespielt.

Musik via Bluetooth abspielen
Stellen Sie sicher, dass ihr Gerät über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden ist (Hinweise zur Einrichtung der Bluetooth Verbindung finden Sie im Kapitel „Herstellen einer Bluetooth-Verbindung“).

Play/Pause
Drücken Sie kurz auf die MODE-Taste am Lautsprecher oder auf die BT-Taste auf der Fernbedienung um einen Titel abzuspielen. Drücken Sie erneut auf eine der Tasten um den Titel anzuhalten.

Musik vom USB-Stick abspielen
Schalten Sie den Lautsprecher an. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port auf der Rückseite des Lautsprechers. Spielen Sie Musik ab. Falls die Musik nicht abgespielt wird, schalten Sie in den USB-Modus.

Musik via Audiokabel abspielen
Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Audiokabels in den Kopfhörereingang ihres Geräts. Stecken Sie das andere Ende in den AUX-Eingang an der Rückseite des Lautsprechers.

- Drücken sie lang auf die ⏻ Taste, um den Lautsprecher anzuschalten.
- Drücken Sie solange auf die MODE Taste am Lautsprecher oder auf die AUX Taste auf der Fernbedienung bis die AUX Kontrollleuchte angeht.
- Starten Sie die Musik auf ihrem Gerät und benutzen Sie die Tasten am Gerät um die Musik zu steuern.

Titel auswählen
Drücken Sie kurz auf die ⏭ Taste an Lautsprecher oder Fernbedienung um einen Titel vorzuspringen.
Drücken Sie auf die ⏮ Taste um einen Titel zurückzuspringen.

Herstellen einer Bluetooth-Verbindung

1. Befestigen Sie das Netzteil am Lautsprecher und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Drücken Sie lang auf die ⏻ Taste am Lautsprecher, um den Lautsprecher anzuschalten.
3. Drücken Sie solange auf die MODE-Taste am Lautsprecher oder die BT-Taste auf der Fernbedienung bis ein Ton ertönt. Der Ton signalisiert, dass sich der Lautsprecher im Bluetooth Modus befindet. Gleichzeitig beginnt die Bluetooth-Kontrollleuchte zu blinken.
4. Achten Sie beim Verbindungsaufbau darauf, dass der Abstand zwischen dem Lausprecher und dem Bluetooth-Gerät nicht mehr als 3 Meter beträgt.
5. Suchen Sie auf ihrem Bluetooth-Gerät nach anderen Bluetooth Geräten.
6. Wählen Sie den Lautsprecher aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
7. Falls Sie nach einem Passwort gefragt werden geben Sie „0000" ein und drücken Sie dann auf YES oder OK, um die Verbindung herzustellen.
8. Sobald beide Geräte miteinander verbunden sind hört die Bluetooth-Kontrollleuchte auf zu blinken.

Entsorgung und Konformitätserklärung

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

Hersteller: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EG (RoHS)
2006/95/EG (LVD)

CE

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this eqipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Contents

Packing Content 5
Product Description and Controls 5
Remote Control and Mounting 6
Basic Operations 6
Pairing Bluetooth Devices 7
Disposal 7
Declaration of Conformity 7

Packing Content

1x Tower Speaker
1x Remote Control
1x Audio cable 3.5 mm
1x AC Adapter
1x Instruction Manual

Product Description and Controls

Top panel

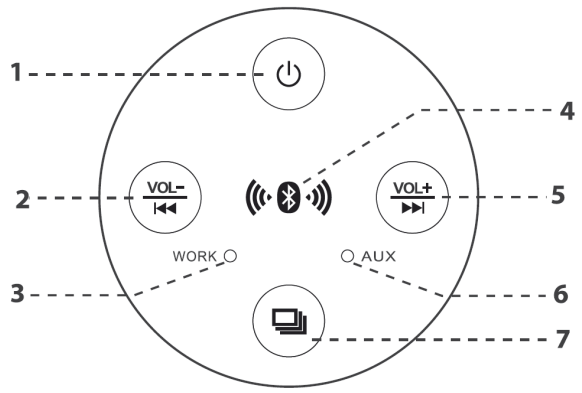

1 **button**
Long press - power ON/OFF
Short press - play/pause
2 **VOL-/⏮ button**
Long press - decrease volume
Short press - skip to previous track
3 **Indicator light** USB/MicroSD card mode
4 **Indicator light** Bluetooth
5 **VOL+/⏭ button**
Long press - increase volume
Short press - skip to next track
6 **Indicator light** AUX IN mode
7 **MODE button**
Short press in sequence - USB/MicroSD card mode, Bluetooth mode, AUX IN mode

Back panel

8 MicroSD card slot
9 LINE IN auxiliary jack
10 USB input

Remote Control and Mounting

Remote Control

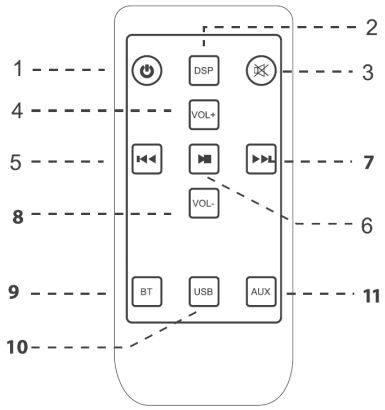

1 ON/OFF
2 **DSP** Sound effects (only in MicroSD/USB mode)
3 Mute volume
4 **VOL+** Increase volume
5 ⏮ Previous Track
6 ⏯ Play/Pause
7 ⏭ Next Track
8 **VOL-** Decrease volume
9 **BT** Bluetooth mode
10 **USB** MicroSD/USB mode
11 **AUX** AUX mode

Mounting

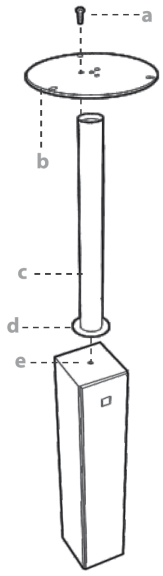

a Screws
b Base plate
c Stand
d Brackets
e Cabinet

Mounting Instructions

- Connect the bracket (d) to the bottom of the speaker cabinet (e) by using the supplied screws.
- Use the screws to connect the base plate (b) to the stand (c) before attaching to the bracket (d).

Basic Operations

Powering ON/OFF
To turn ON and OFF, long press the ⏻ button on the speaker. If the speaker remains idle for 15 minutes, the speaker will automatically shut off.

Adjusting the Volume
Long press the VOL+/⏭ button on the speaker or the VOL+ key on the remote control to Increase the volume. Long press the VOL-/⏮ button on the speaker or the VOL- key on the remote control to decrease the volume. Press the key on the remote control to mute the sound. Press again to turn the sound back on.

Using a MicroSD card
Push the MicroSD card into the MicroSD card slot with the metal contacts facing DOWN. The card will stick out of the slot about halfway. If you have music on the SD card, when it is inserted the mode will switch and the music will start playing automatically.

Playing Music via Bluetooth
Make sure the Bluetooth connection between the speaker and the Bluetooth enabled device is active (See Pairing Bluetooth Devices).

Play/Pause
Short press the MODE button on the speaker or the ⏯ key on the remote control to play a track. Press again to pause.

USB input
The Bluetooth Speaker has a USB input located on the back panel. This can be used as an input. Make sure the speaker is turned ON. Push the USB disk into the USB port. Play music from your device. If the music does not play, then switch the mode of the speaker to „USB".

Using as wired speakers
Plug one end of the included 3.5 mm Auxiliary cord to the headphonejack on your device.
Plug the other end of the 3.5 mm Auxiliary cord into the LINE jack on the back of the speaker.
- Long press the ⏻ button on the speaker to turn it ON.
- Press the MODE button on the speaker repeatedly or the AUX key on the remote control until the AUX indicator light turns on.
- Use your connected device's audio controls for music playback.

Skipping songs
Short press VOL+/⏭ on the speaker or the remote control to skip forward to the next track and VOL-/⏮ to skip backward to the previous track.

Pairing Bluetooth Devices

1. Plug the speaker into a power source.
2. Turn ON the speaker by long pressing the ⏻ button on the top of the speaker.
3. Press the MODE button on the speaker or the BT key on the remote control until a tone indicates that the speaker is in Bluetooth mode and the Bluetooth indicator light flashes.
4. Keep the speaker and Bluetooth enabled device within 3 feet of each other during the pairing process.
5. Set your mobile phone or other Bluetooth enabled device to search for Bluetooth devices.
6. When the Bluetooth enabled device finds the speaker, select it from the list of found devices.
7. If required, enter the password „0000". Select OK or Yes to pair the two units.
8. After a successful pairing, the Bluetooth Indicator light will stop blinking.

Disposal and Declaration of Conformity

According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. by ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwiese be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailled information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposial service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EG, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Hersteller: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

This produkt is conform to the followring European Directives:

CE

2004/108/EG (EMC)
2011/65/EG (RoHS)
2006/95/EG (LVD)